

**DET ER NÅ UTFØRT
KONTROLL OG TEST AV
BRANNALARMANLEGGET**

Viktig!

**Pass på at detektoren(e)
inne i din boenhet ikke er
tildekket.**

**Detektorer må ikke løsnes,
demonteres eller flyttes
uten at dette på forhånd
er avtalt med styret (eier)
og leverandør!**



VED ALARM

I displayet står det i klartekst hvor brann er detektert. Alle boenheter er merket med et skilt ved dørene som viser H.NR og nummeret på detektoren(e) inne i boenheten.

Hvis alarmeren går i kun din boenhet kan du gå ned til panelet nederst i trappeløpet:

1. Sett inn nøkkelen som henger ved siden av displayet. Vri en kvart omdreining med klokken,
2. Trykk på den røde knappen og "bekreft" i displayet.
3. Trykk på grønn knapp, og "bekreft" i displayet for å resette brannalarmanlegget til normal drift!

På samme måte kan du avstille en alarm som går i hele bygningen. Sørg for å lufte ut røyk som har utløst alarm.

PS!

IKKE AVSTILL ALARM FØR DU ER HELT SIKKER PÅ AT DET IKKE ER OPPSTÅTT BRANN OG AT FAREN ER OVER!


Hvis alarmeren løses ut i din boenhet vil detektoren bare pipe (ikke blinke). Det er lagt inn to minutters forsinkelse før full alarm går i hele bygningen.



Bruerveiledning finnes også i hyllen ved siden av brannpanelet nederst i trappeløpet.

VED FEIL

Detektorene i boenhetene er svært avanserte og reagerer ikke på normal røyk fra matlaging, vanndamp fra dusjing o.l.

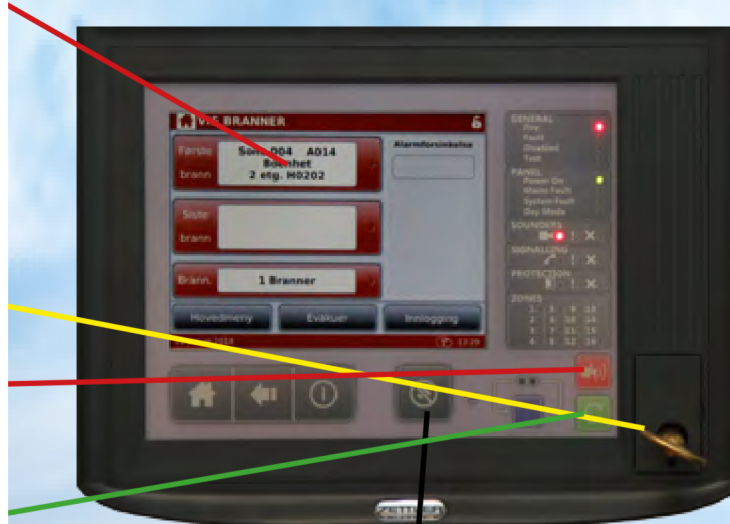

Hvis det oppstår en feil på brannalarmanlegget vil panelet lyse gult og pipe. Kontakt styret (eier) og leverandør.

For å skru av pipelyden:
Trykk på knappen merket med høytalerssymbolet.

Hvis full alarm går i hele bygningen vil detektoren både pipe og blinke med et kraftig rødt lys. Bygningen evakueres!



Brannalarmanlegget blir testet og kontrollert en gang hvert år av fagfolk, så du skal ikke teste detektorene selv.



Vi har heltidsansatt personell sertifisert av:
Kiwa teknologisk institutt,
Forsikringselskapenes Godkjenningsnevnd,
Rådet for vedlikehold av slokkemateriell



Vi er medlem av:
Brannfaglig Fellesorganisasjon, Noralarm



Gowens A/S

Brynsveien 96, 1352 Kolsås
906 19 800 (9-19 man-fre)

kundeservice@gowens.no
www.gowens.no
www.facebook.com/boligbrann